


1 Indsæt batteri og strop:

- Fjern batteridækslet
- Sørg for, at batteriet vender korrekt +/-
- Sæt batteriet i holderen
- Udskift batteridækslet

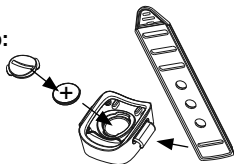


2 Parring af fjernbetjening og støvsuger:

- Slut strøm til støvsugeren, og sæt på O
- Tryk på fjernbetjeningen i > 4 sek.
- LED 1 blinker blåt
- Anbring fjernbetjeningen oven på støvsugeren, mens LED 1 blinker blå
- Sæt støvsugeren på
- Når LED 1 lyser konstant blåt i 5 sekunder, er parringen gennemført korrekt
- Hvis støvsugeren er blevet slukket, eller fjernbetjeningen er uden for rækkevidde, LED 2 blinker grønt 2 gange, mens forbindelsen oprettes igen

3 Tilslut fjernbetjening:

- Anbring fjernbetjeningen så tæt på elværktøjet som muligt for at opnå den bedste registrering
 1. på værktøj
 2. på slangedetilslutning
 3. på slange
- Stram stroppen, og sæt enden af stroppen i den anden krog på fjernbetjeningen




Funktionalitet

Manuel tænd/sluk:

- Tryk for at tænde og slukke støvsugeren manuelt
- Manuel tænd/sluk: tilsidesætter og annullerer AutoSense-tilstand

AutoSense-tilstand:

- Tryk **((A))** for at aktivere AutoSense-tilstand
- **((A))** blinker grønt, så længe tilstanden er aktiv
- Tryk **((A))** igen for at deaktivere AutoSense-tilstand



LED 1	
Blinker blåt	Parring i gang
5 sek. blå	Parring gennemført
Grøn	Tryk på en vilkårlig knap, når fjernbetjeningen og støvsugeren er forbundet
Rød	Tryk på en vilkårlig knap, når fjernbetjeningen og støvsugeren ikke er forbundet
Blinker gult	Batteri under 10 %
LED 2	
blinker grønt 2 x	Tilsluttet støvsugeren igen
Blinker rødt	Advarsel om lav luftstrøm
LED 3	
Blinker grønt	AutoSense er slået til, og fjernbetjeningen og støvsugeren er forbundet